


# AUFDACHSYSTEM STOCKSCHRAUBE MONTAGE: SCHRITT FÜR SCHRITT

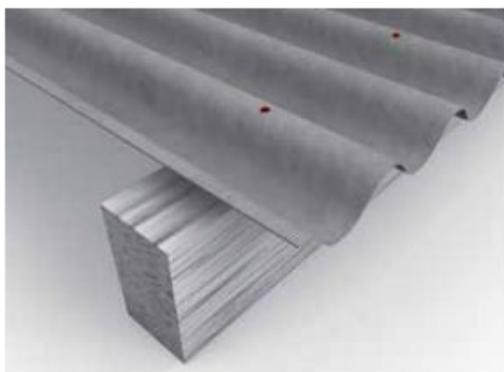

**1**  
von 7

## VORBOHRUNG IN FASERZEMENTPROFIL UND HOLZ UNTERKONSTRUKTION

Einmessen der Schraubenabstände laut Statik bzw. K2 Base. Pfettenposition überprüfen und vorbohren durch das Faserzementprofil in die Pfetten.

Faserzementprofile:  
Der Vorbohrdurchmesser in Faserzementprofilen muss immer größer sein als der Durchmesser des Solarbefestigers

## TABELLE FÜR BOHR-DURCHMESSER

Material Unterkonstruktion	Vorbohrdurchmesser Faserzementprofil	Vorbohrdurchmesser Holzunterkonstruktion
Stockschraube Ø 10 mm	14 mm	7 mm
Stockschraube Ø 12 mm	15 mm	8,5 mm



**2**  
von 7

## STOCKSCHRAUBE EINSCHRAUBEN

Vor Montage des Solarbefestigers sollte die Oberfläche der Profiltafeln von Bohrrückständen gereinigt werden. Die Stockschraube wird in die Vorbohrung eingesetzt und anschlagorientiert eingeschraubt.

Zusätzliche Information:  
Die Stockschraube wird nicht über Drehmoment angezogen, die Dichtung soll leicht komprimiert werden und vollflächig aufliegen.

Benötigte Materialien: Stockschraube

FALSCH

RICHTIG

FALSCH