




Schnellinstallation

X1 Serie 1.1kw-2.0kw


II

Inverter Montage


Markieren Sie die beiden Löcher an der Wand




Bohrung der Löcher mit mind. 50 mm Tiefe

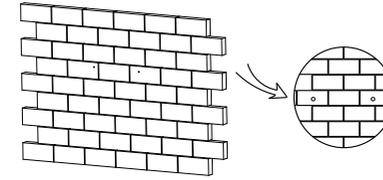


Dübel befestigen

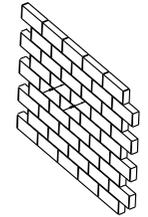

Befestigen Sie die Halterung Mithilfe der Schrauben





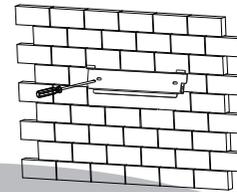


Hängen Sie den Inverter an die Halterung Fixieren Sie ihn mit der Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite.

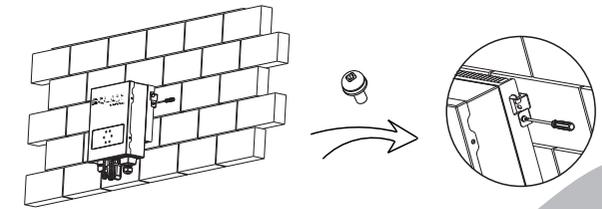

I


Verpackungsliste

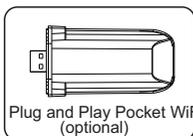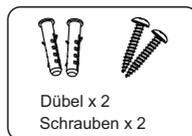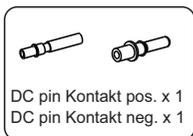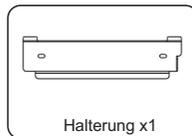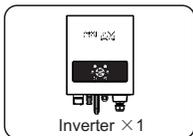


III

PV Verbindung


Kabelquerschnitt 12 AWG
Abisolierung:

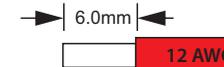


Anordnung der Kupplung.

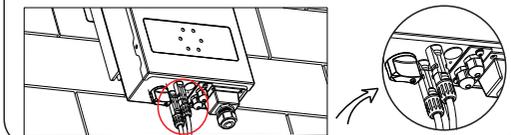

Positiver DC PIN Kontakt

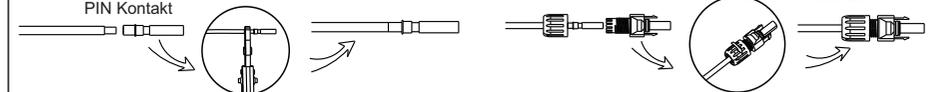

Kabel negativer DC PIN Kontakt

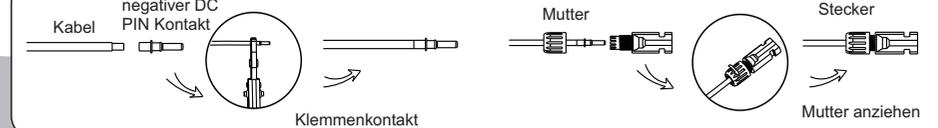

Klemmenkontakt

Mutter


Stecker

Mutter anziehen



IV

AC Verbindung


Kabelquerschnitt: 10 AWG

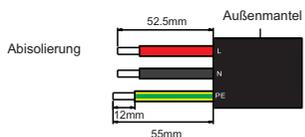


- AC Deckel öffnen

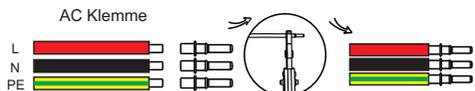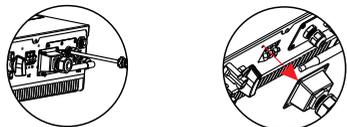

Klemmenkontakt



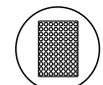


Kabelquerschnitt



durch AC Deckel


Kabelklemmen einführen und entsprechend anschließen

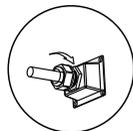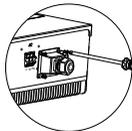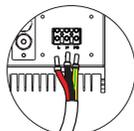




V

WiFi Verbindung (optional)

Öffnen Sie den WiFi Deckel unten am Gehäuse

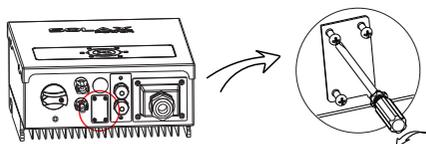

Stecken Sie den Pocket-WiFi (von Solax) in die WiFi Buchse und ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an.

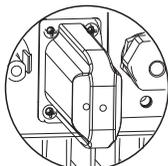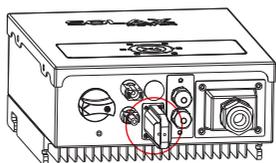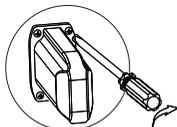


VII

Anschlussübersicht



Warnung
Schutzleiter muss angeschlossen sein !

Befestigen Sie die Schutzleiterschraube mit einem Innensechskantschlüssel

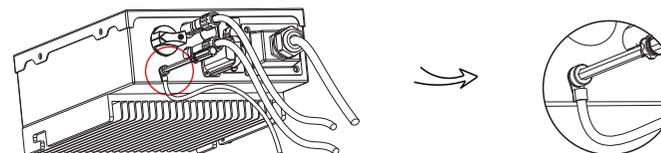

Übersicht der Anschlüsse

